



## Bedienungsanleitung zu SwissReader Modell 598

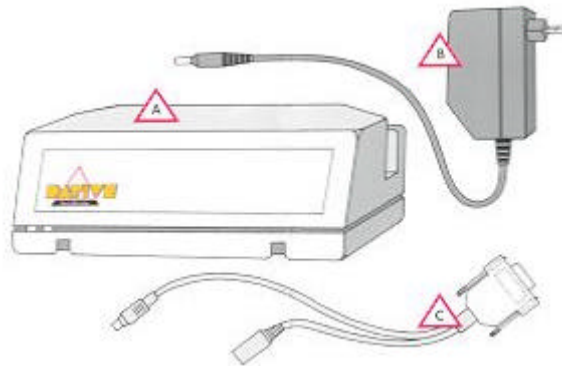


Lieferumfang


- A SwissReader 598
- B Stecker-Netzteil
- C Tastatur-Anschlusskabel
- D Bedienungsanleitung

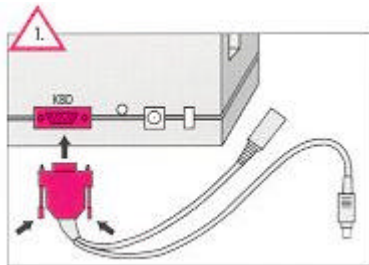


1. PC ausschalten!  
Den 9-Pol Stecker des Tastatur-Anschlusskabels an der Rückseite des SwissReaders an der ("KBD") Buchse einstecken und anschrauben.

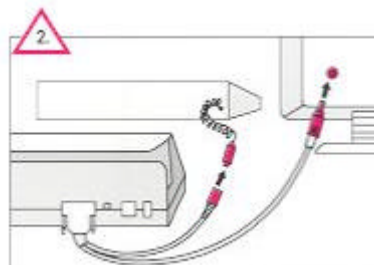


2. Tastatur-Spiralkabel am kürzeren Teil des Tastatur-Anschlusskabels einstecken und den längeren Teil des Tastatur-Anschlusskabels am Tastatur-Eingang des PC anschliessen.

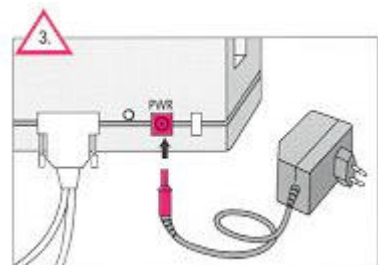


3. Den Hohlstecker des Stecker-Netzteils an der Rückseite des SwissReaders ("PWR") anschliessen.

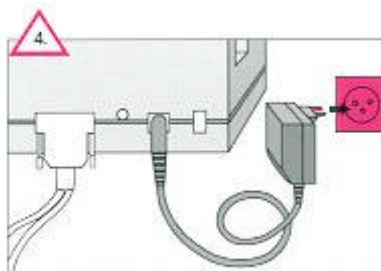

4. Das Netzteil an einer 230V Steckdose anschliessen.

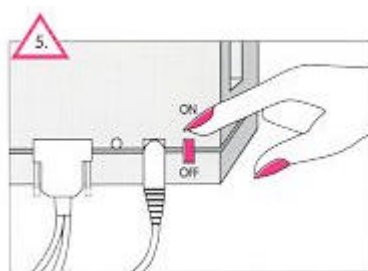

5. Zuerst den SwissReader, dann den PC einschalten. Der Empfangsschein am Einzahlungsschein muss vor der Lesung bei der Perforierung abgetrennt werden.

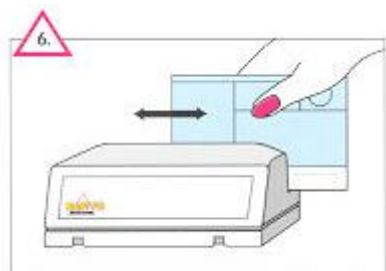

6. Das Kreditorenprogramm starten und den Einzahlungsschein mit der bedruckten Seite nach vorne durch den SwissReader ziehen (von links nach rechts oder von rechts nach links).

Lautstärke des "Beeper" kann reguliert werden.