



Bedienungsanleitung zu SwissReader Modell 599 / 600

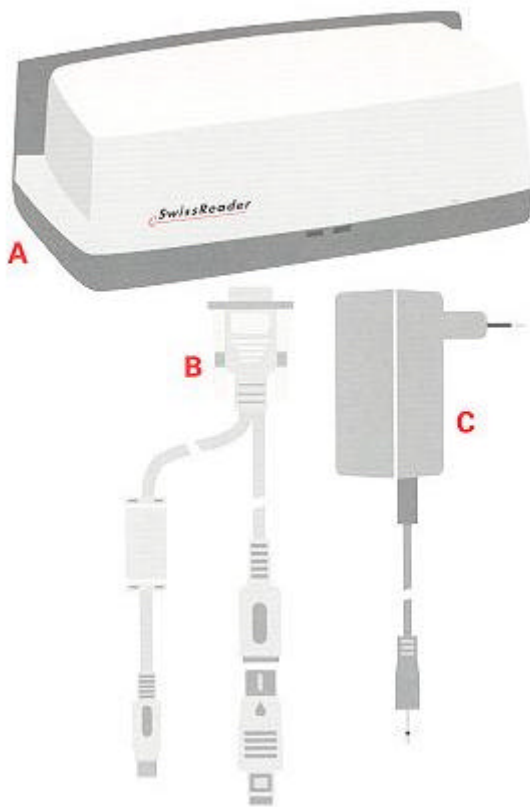


Lieferumfang


- A** SwissReader 599 / 600
- B** Tastatur-Anschlusskabel
- C** Stecker- Netzteil
- D** Bedienungsanleitung

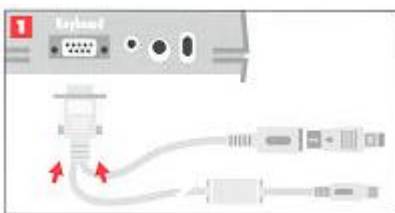


- 1.**
PC ausschalten!
Den 9-Pol-Stecker des Tastatur - Anschlusskabels an der Rückseite von SwissReader in die "Keyboard"- Buchse einstecken und anschrauben.

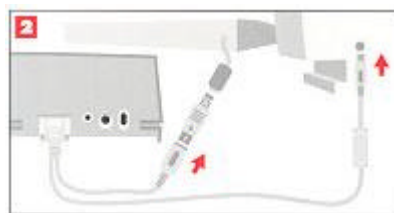


- 2.**
Tastatur-Spiralkabel am kürzeren Teil des Tastatur-Anschlusskabels einstecken und den längeren Teil des Tastatur- Anschlusskabels am Tastatur- Eingang des PC anschliessen.

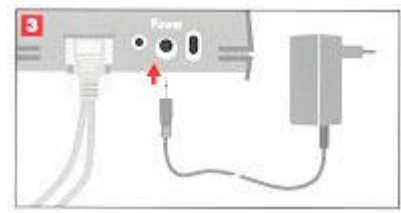


- 3.**
Den Klinkenstecker des Stecker- Netzteils an der Rückseite von SwissReader "Power" anschliessen.

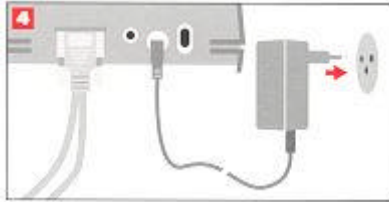


4.
Das Netzteil an einer 230V-Steckdose anschliessen.

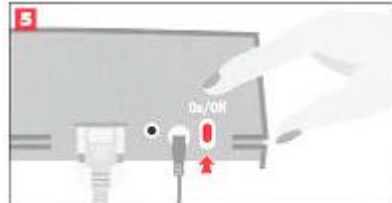

5.
Zuerst den SwissReader, dann den PC einschalten. Der Empfangstalon am Einzahlungsschein muss vor dem Einschleiben in das Gerät bei der Perforierung abgetrennt werden.

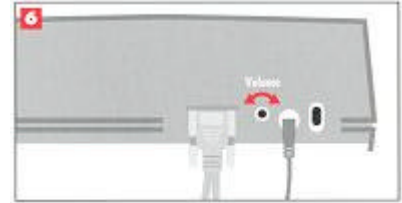

6.
Lautstärke des "Beeper" kann reguliert werden.

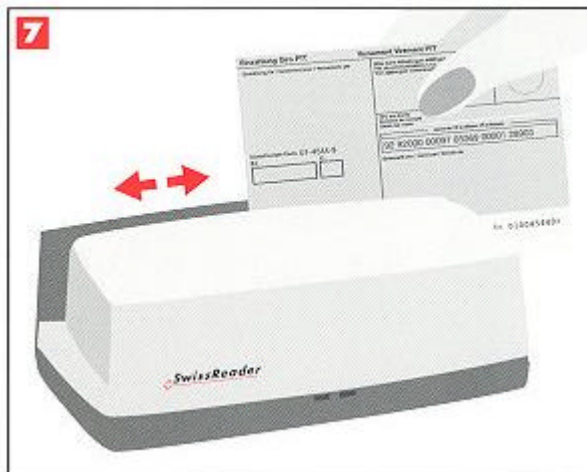

7.
Das Kreditorenprogramm starten und den Einzahlungsschein mit der bedruckten Seite nach vorne durch den SwissReader ziehen (von links nach rechts oder von rechts nach links).