



## Modo d'uso SwissReader 599 / 600

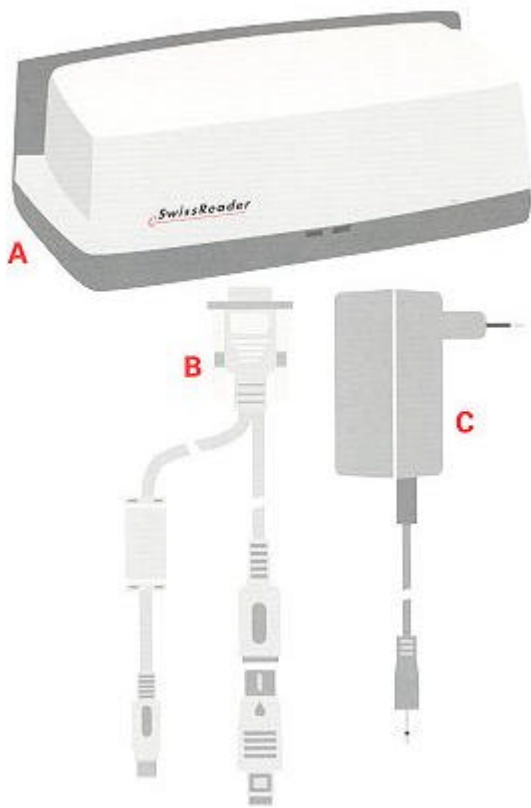


### Elenco del materiale fornito


- A** SwissReader 599 / 600
- B** Cavo di collegamento della tastiera
- C** Spina di alimentazione alla rete
- D** Modo d'uso

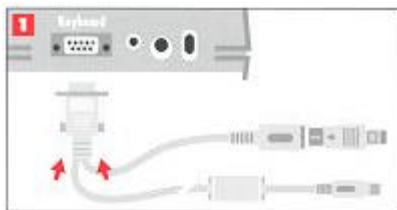

- 1.**  
Spegner il PC!  
Inserire e avvitare la spina a 9 poli del cavo di collegamento SwissReader alla parte posteriore della tastiera "Keyboard".

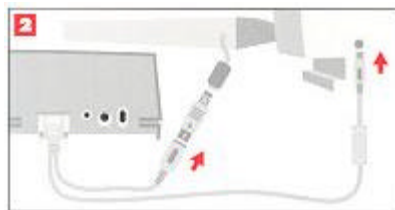


- 2.**  
Collegare la parte più corta del cavo a spirale della tastiera al cavo di collegamento della tastiera e la parte più lunga all'entrata tastiera sul PC.

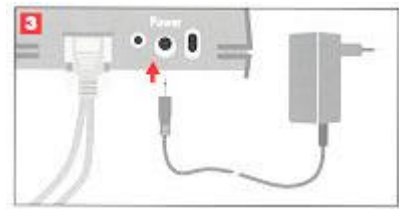


- 3.**  
Inserire la spina di alimentazione nella parte posteriore dei SwissReader "Power".

## Modo d'uso SwissReader 599 / 600

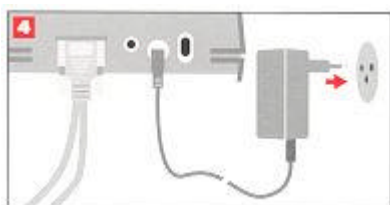


**4.**  
Inserire la spina di alimentazione alla corrente 230 V.

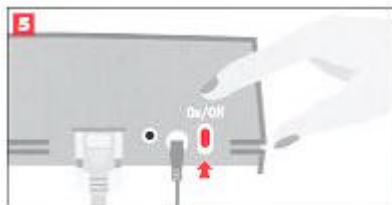

**5.**  
Accendere il SwissReader e poi il PC. Prima della lettura si deve separare la cedola di versamento ricevuta.



**6.**  
Il volume del "Beeper" è regolabile

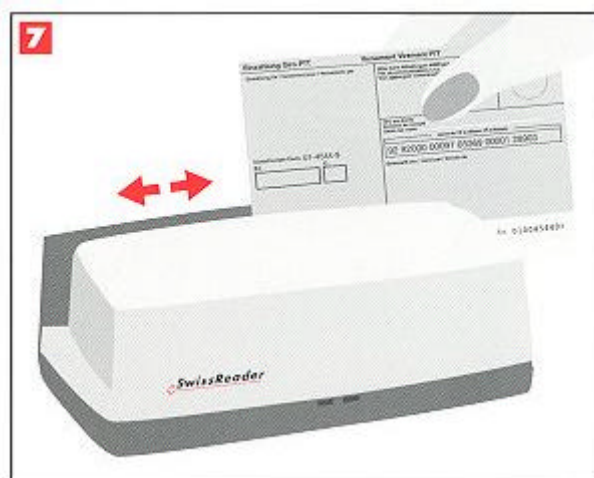

**7.**  
Inizializzare il programma creditori tirando la cedola di versamento facendola passare attraverso il SwissReader (da sinistra verso destra o viceversa) con la parte stampata verso l'avanti.